

Justeringsanvisningar

Innstillingsanvisning

Justering

Gångjärnen får endast justeras av behøriga hantverkere som har erfaring fra dørmontering. Justering av båndene må kun utføres av håndverkere som har erfaring med dører. Hængslerne må kun indstilles af håndværkere, der har erfaring med montering af døre.

Justeringsmuligheter · Justeringsmuligheter · Justeringsmuligheder

Höjdinställningsskruv

Høydejusteringsskrue
Højdejusteringsskrue



Låsskruv

Låseskrue
Låseskrue



Klämskruv

Klemskrue
Klemskrue



Horisontalinställning

Horisontaljusteringsskrue
Skrue til vandret justering



Låsskruv

Låseskrue
Låseskrue



Höjdinställning



Høydejusteringsskrue
Højdejusteringsskrue



Gulvdørstopp krævs tvunget.
Om en åpningsbegrensning saknas kommer dørelementet att förstöras.

Gulvdørstopper helt nødvendig.
Manglende åpningsbegrensning medfører at dørelementet ødelegges.

Der skal ubetinget etableres en dørstopper i gulvet for at undgå, at døren bliver ødelagt.

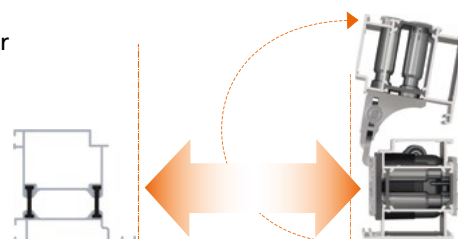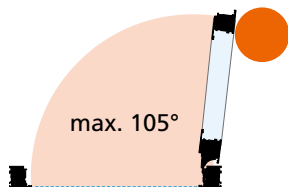




Justeringsanvisningar

Innstillingsanvisning

Justering


Information · Instruks · NB

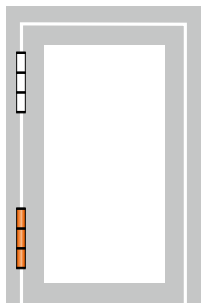

Det undre gångjärnet ska endast bära upp, endast de övre gångjärnen ska justeras.

Det nederste båndet må være bærende, de øvre båndene kun etterjusterene.

Det nederste hængsel skal altid være bærende, justering foretages på de øverste hængsler.

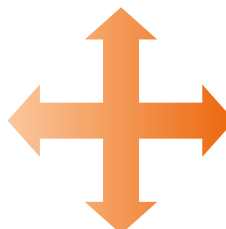


Vid justeringar ska dörrbladet alltid avlastas vid tyngdpunkten.

Ved alle justeringer må dørvingen avlastes i tyngdepunktet.

Ved justering skal døren aflastes i tyngdepunktet.

Horizontalinstilling · Justering horisontalt · Vandret justering

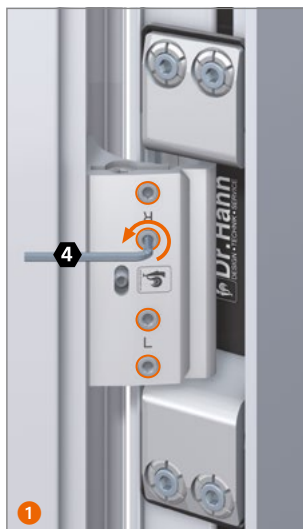

Horizontalinstilling ± 2 mm (efter behov av övre eller undre gångjärnet) Lossa de klemmskruvarna lätt.

Justering horisontalt ± 2 mm (etter behov på øvre og/eller nedre hengsel) Klemmskruene løsnes litt.

Vandret justering ± 2 mm (efter behov på det øverste og/eller nederste hængsel) Klemmskruerne løsnes let.



Lossa båda låsskruvarna.

Begge låseskruene løsnes til anslag.


Begge låseskruer løsnes til anslag.



Ställ inn skuggöppningen.

Juster luftspalte.


Skyggenoten justeres.

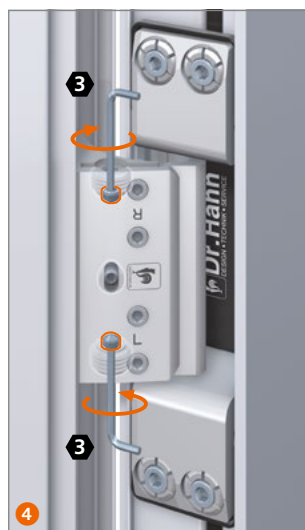

Drag åt båda låsskruvarna.

Trekk til begge låseskruene.

Begge låseskruer strammes.

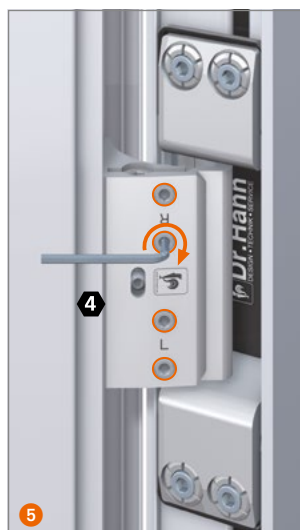

Drag åt de klemmskruvarna, 1,5 till 2 Nm.

Obs! Om skruvarna dras åt för hårt kommer gångorna att skadas.

Klemmskruene trekkes til, 1,5 – 2 Nm.

OBS: Hvis man trekker til for hardt, skades gjengen.

Klemmskruerne strammes med 1,5 til 2 Nm.

OBS! Overspænding medfører beskadigelse af gevindet.

Vertikalinställning för inbyggtdörrblad · Vertikal justering på monterat dør · Vandret justering på den monterede dør



- Lossa båda klemmskruvarna ① på gångjärnen lätt.



Höjning av dörrblad: Lossa höjdinställningsjusterskruv ③ två varv på båda gångjärnen. Vid det nedregångjärnet skruva upp höjdinställningsjusterskruv ② (max. + 3 mm).

Sänkning av dörrblad: Lossa det övre gångjärnets höjdinställningsjusterskruv ② två varv. Sänk dörrbladet med det undre gångjärnets höjdinställningsjusterskruv ② (max. - 3 mm).

- Ställ efter höjdinställningskruven på det övregångjärnet ②.

- Justerskruv ③ drages åt 2 – 4 Nm på båda gångjärnen.

- Klemmskruvar ① drages åt 1,5 – 2 Nm på båda gångjärnen.

Obs! Om skruvarna dras åt för hårt kommer gängorna att skadas.

- Klemmskruene ① på begge hengsler løsnes litt.



Heving av døren: Høydejusteringsskruve ③ på begge hengsler løsnes med to omdreiningar. På det nederste hengselet heves døren med høydejusteringsskruve ② (maks. + 3 mm).

Senking av døren: På det øverste hengselet løsnes høydejusteringsskruve ② med to omdreiningar. På det nederste hengselet senkes døren med høydejusteringsskruve ② (maks. - 3 mm).

- På det øverste hengselet "resettes" høydejusteringsskruve ②.

- Justeringsskruve ③ på begge hengsler trekkes til 2 – 4 Nm.

- Klemmskruene ① på begge hengsler trekkes til 1,5 – 2 Nm.

OBS: Hvis man trekker til for hardt, skades gjengen.

- Klemmskruerne ① løsnes let på begge hængsler.



Døren hæves: Højdejusteringsskruvene ③ løsnes på begge hængsler med to omdrejninger. Dørbladet hæves med højdejusteringsskruven ② på det nederste hængsel (max. + 3 mm).

Døren sænkes: Højdejusteringsskruven ② på det øverste hængsel løsnes med to omdrejninger. Dørbladet sænkes med højdejusteringsskruven ② på det nederste hængsel (max. - 3 mm).

- Højdejusteringsskruven ② på det øverste hængsel justeres.

- Justeringsskruvene ③ på begge hængsler strammes med 2 til 4 Nm.

- Klemmskruerne ① på begge hængsler strammes med 1,5 til 2 Nm.

OBS! Overspænding medfører beskadigelse af gevindet.